

QUICKSTART

Puzzi 10/1 - Puzzi 10/2




-AVERTISSEMENT

Ceci ne représente que des instructions abrégées ! Avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil, veuillez lire le manuel d'utilisation joint à l'appareil.

Un non-respect du manuel d'utilisation et des consignes de sécurité pourrait entraîner des dommages sur l'appareil et des risques pour l'opérateur et d'autres personnes.

Mise en service


1

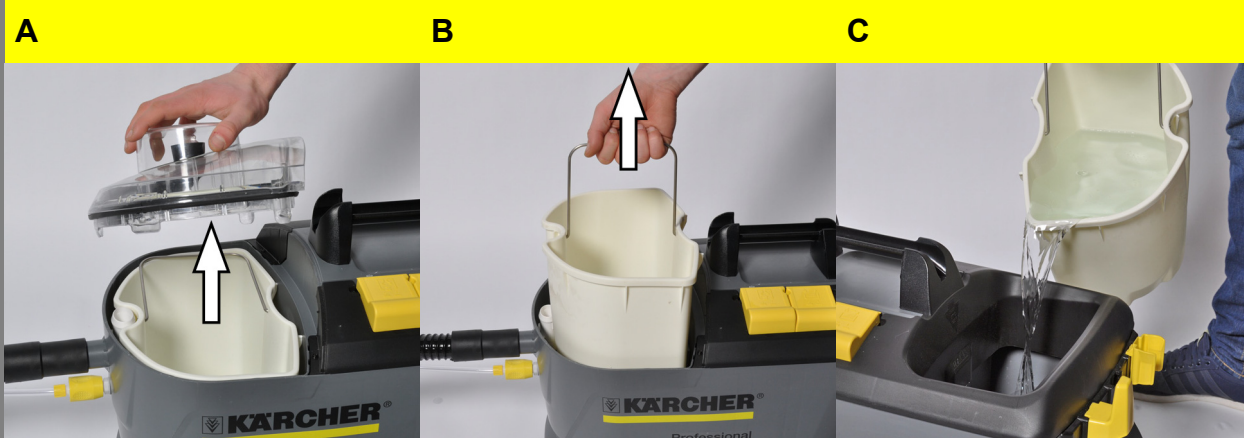

- A Retirer le couvercle du bac d'eau sale.
- B Enlever le bac d'eau sale.
- C Remplir la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau propre. Le niveau de remplissage ne doit pas dépasser le repère "MAX".

Fonctionnement


1

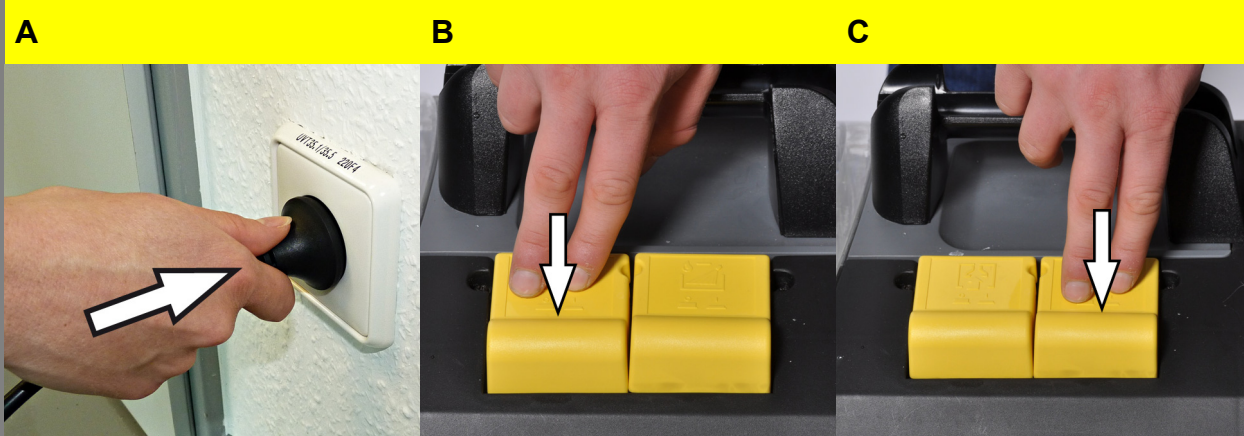

Mettre l'appareil en marche

- A Brancher la fiche secteur.
- B Appuyer sur le commutateur Aspirer pour la mise en service de la turbine.
- C Interrupteur Vaporisation pour démarrer la pompe de pulvérisation.


2

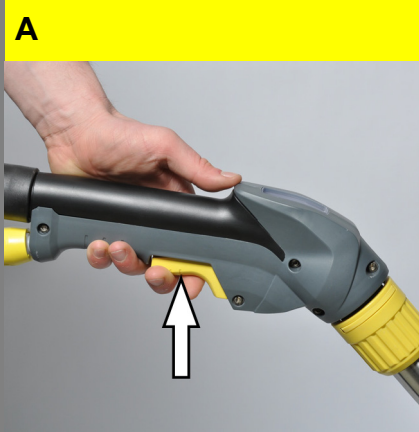

- A Pour vaporiser la solution de nettoyage, activer le levier sur le coude. Parcourir la surface à nettoyer en bandes qui se chevauchent. Tirer ce faisant la buse vers l'arrière (ne pas pousser).
- B Appuyer sur le commutateur Aspirer pour la mise en service de la turbine.
- C Interrupteur Vaporisation pour démarrer la pompe de pulvérisation.

Fin de l'utilisation

1

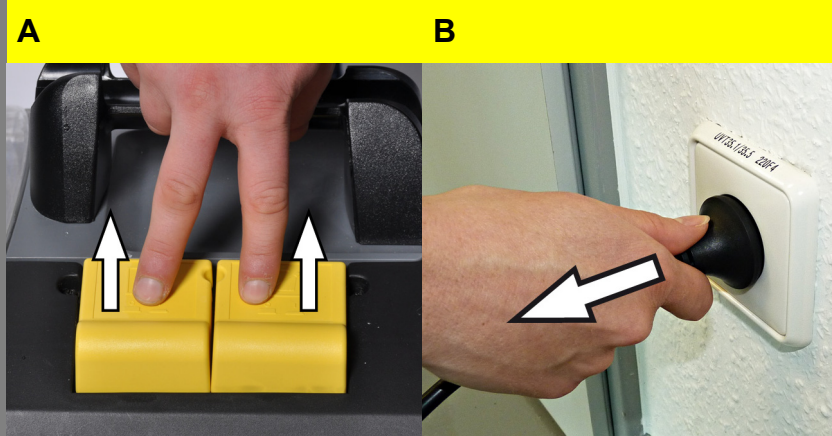

Mise hors service de l'appareil

- A Couper le commutateur vaporiser et le commutateur aspirer.
- B Retirer la fiche secteur.

Fin de l'utilisation


2



Vidanger le réservoir d'eau sale


- A Si le réservoir d'eau sale est plein, couper le commutateur Aspirer et le commutateur Vaporiser.
- B Retirer le couvercle.
- C Retirer le réservoir d'eau sale de l'appareil et le vider.

3

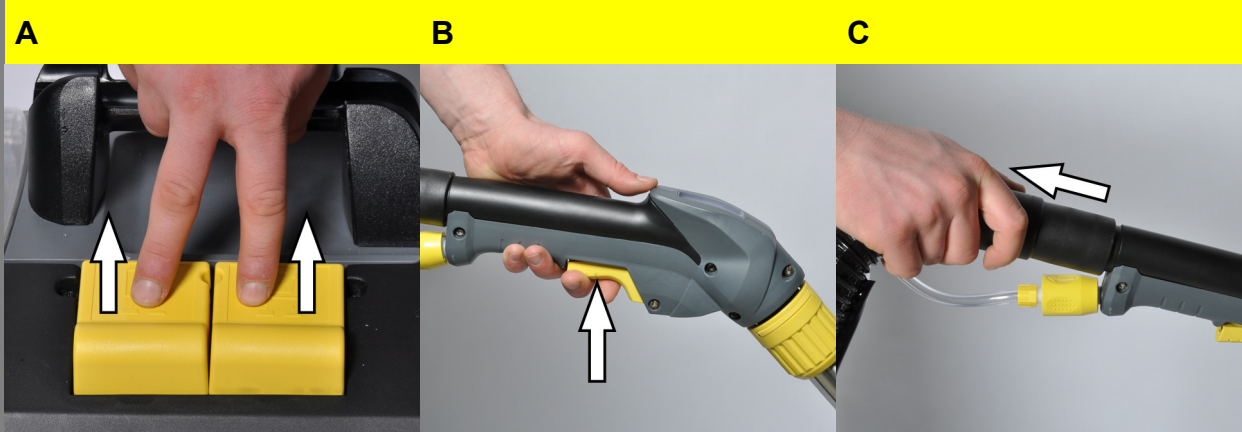


Vider le réservoir d'eau propre

- A Mettre l'appareil hors tension.
- B Actionner brièvement le levier sur le coude pour réduire la pression.
- C Séparer le coude du flexible de vaporisation / aspiration.
Accrocher le flexible d'aspiration dans le réservoir d'eau propre.
- D Appuyer sur le commutateur Aspirer pour la mise en service de la turbine.

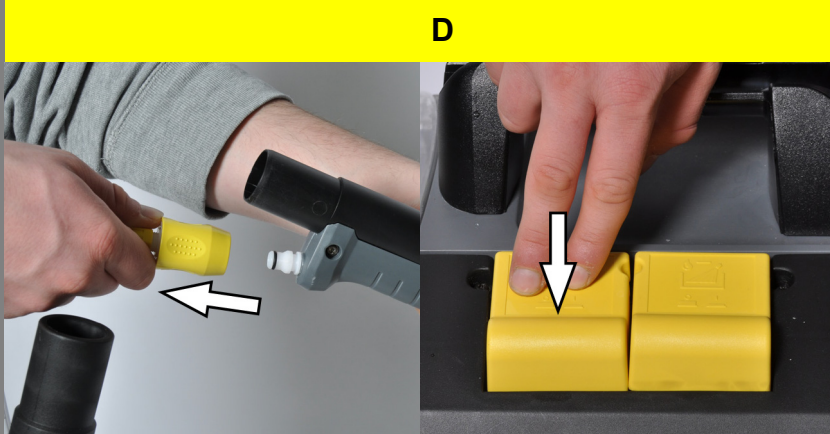

4

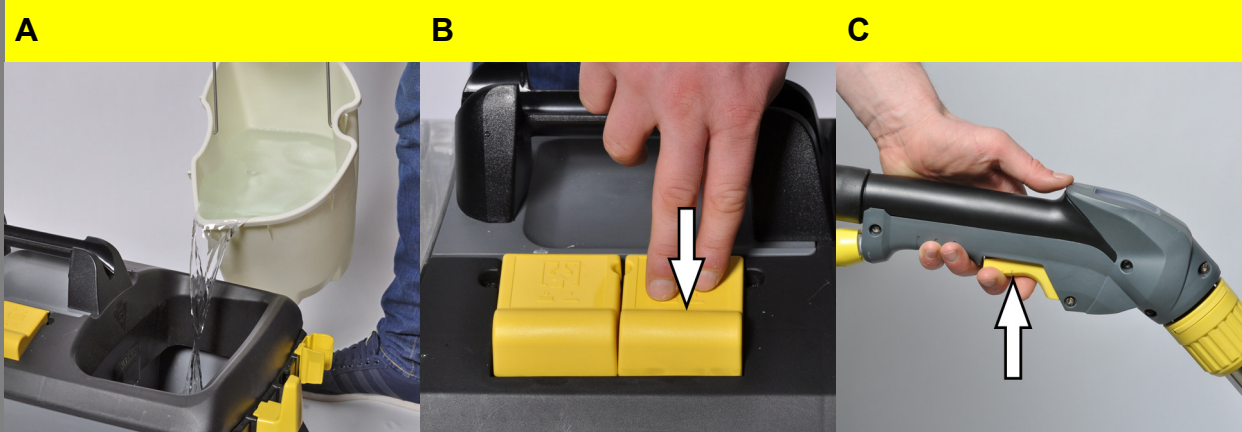

Après chaque mise en service

- A Rincer l'appareil.
- B Vider le réservoir d'eau sale et le nettoyer sous l'eau courante.
- C Vider le réservoir d'eau propre.
Aspirer l'eau du robinet restante pour l'enlever du réservoir.
- D Nettoyer l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- E Pour éviter les gênes par émission d'odeur avant des périodes d'immobilisation prolongée, retirer la totalité de l'eau de l'appareil.
- F Faire sécher complètement l'appareil :
Retirer le couvercle et le poser sur le côté.

6



Transport

- A Pour le transport, poser le flexible d'aspiration sur la poignée et poser le tuyau d'aspiration / de vaporisation sur l'appareil. Enrouler le câble secteur et l'accrocher au crochet de câble.