

DE Gebrauchsanleitung – Druckspeicher-Schaumgerät

FR Mode d'emploi – Mousseur à pression

IT Istruzione per l'uso – Accumulatore di pressione a schiuma

NL Gebruiksaanwijzing – Drukaccumulator schuimunit

Foam-Matic 5 P/E

5 Liter / 4 bar



max.
4 bar



1

Foam-Matic 5 P



VITON
pH 1-7

Foam-Matic 5 E



EPDM
pH 7-14



Foam-Matic 5 P

Foam-Matic 5 E



Unbedingt vor Erstgebrauch lesen

Veuillez lire impérativement avant la première utilisation

Da leggere assolutamente prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta

Absoluut lezen voor het eerste gebruik

Originalgebrauchsanleitung

Instructions d'utilisation originales

Istruzioni per l'uso originali

Originele gebruiksaanwijzing

Beigelegte Sicherheitshinweise lesen

Lire les instructions de sécurité jointes

Leggere le indicazioni di sicurezza allegate

Meegeleverde veiligheidsaanwijzingen lezen



Made in Switzerland

Herzlich willkommen**Bienvenue****Benvenuto****Hartelijk welkom**

In der Welt von Birchmeier. Sie haben sich für ein Gerät des führenden Schweizer Herstellers von Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräten entschieden. Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produkte und Ihre Zufriedenheit stehen für uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Produkten für den Garten, die Landwirtschaft, das Gewerbe und für vielfältige Industrien. **Innovation und Qualität, Made in Switzerland. Smart und Swiss seit 1876**

Dans le monde de Birchmeier. Vous avez opté pour un appareil du premier fabricant suisse de pulvérisateurs, mousses et appareils de dosage. La fonctionnalité et la fiabilité des produits et votre satisfaction sont au centre de nos préoccupations. Nous vous offrons un vaste assortiment de produits pour le jardin, l'agriculture, l'artisanat et pour de nombreuses industries. **Innovation et qualité Made in Switzerland. Smart und Swiss seit 1876**

Nel mondo di Birchmeier. Lei ha acquistato un apparecchio del produttore svizzero leader di irroratrici, schiumatrici e dosatrici. Per noi al centro ci sono funzionalità e affidabilità dei prodotti e la Sua soddisfazione. Le offriamo un vasto assortimento di prodotti per il giardino, l'agricoltura, l'artigianato e per svariati settori industriali. **Innovazione e qualità "Made in Switzerland". Smart und Swiss seit 1876**

In de wereld van Birchmeier. U hebt gekozen voor een apparaat van de toonaangevende Zwitserse producent voor sproei-, schuim- en doseerapparatuur. Functionaliteit en betrouwbaarheid van de producten staan daarbij, net als uw tevredenheid, voorop. Wij bieden u een uitgebreid assortiment aan producten voor de tuin, de landbouw en de industrie. **Innovatie en kwaliteit, Made in Switzerland. Smart und Swiss seit 1876**

Verwendung**Utilisation****Uso****Gebruik****Foam-Matic 5 P**

- Verwendung:** Zur Verwendung mit verdünnten Säuren, schwachen Laugen und Hypochloriten
Ungeeignet: Nicht geeignet für Ameisen-, Essigsäure, Natrium-/Kaliumhydroxid (Alkalihydroxide)
Utilisation: Pour utilisation avec des acides dilués, des bases faibles et des hypochlorites
Inapproprié: Ne convient pas aux acides formiques et acétiques, d'hydroxyde de sodium ou potassium aqueux (hydroxide)
Uso: Da utilizzare con acidi diluiti, alcali deboli e ipocloriti
Non adatto: Non adatto per acido formico, acido acetico, idrossido di sodio/potassio (idrossidi alcalini)
Gebruik: Voor gebruik met verdunde zuren, zwakke alkaliën en hypochlorieten
Ongeschikt: Niet gebruiken voor mier- en azijnzuur, natrium- en kaliumhydroxyde (alkalihydroxyde)

Foam-Matic 5 E

- Verwendung:** Zur Verwendung mit verdünnten Laugen und spezifischen Säuren (z.B. Essigsäure)
Ungeeignet: Nicht geeignet für mineralische und pflanzliche Öle, Hypochlorit, Limonene, Terpene
Utilisation: Pour l'utilisation avec des bases diluées et des acides spécifiques (par ex. acide acétique)
Inapproprié: Ne convient pas aux huiles minérales et végétales, l'hypochlorite, limonene, terpènes
Uso: Da utilizzare con alcali diluiti e acidi specifici (ad es. acido acetico)
Non adatto: Non adatto a oli minerali e vegetali, ipoclorito, limonene, terpeni
Gebruik: Voor gebruik met verdunde alkaliën en specifieke zuren (bv. azijnzuur)
Ongeschikt: Niet gebruiken voor minerale en plantaardige oliën, hypochloriet, limonene, terpenen

Übersicht
Aperçu
Panoramica
Overzicht

Foam-Matic 5 P/E



Pumpe mit Zweihandgriff
Pompe avec poignée bimanuelle
Pompa a due maniglie
Pomp met twee hendels

Einfülltrichter
Entonnoir de remplissage
Tramoggia
Vultrechter

Überdruckventil
Soupape de surpression
Valvola di sovrappressione
Overdrückklep
4 bar (58 psi)

Druckluftventil
Vanne pneumatique
Valvola dell'aria compressa
Drukluftklep

Schaumrohr
Tube à mousse
Tubo in schiuma
Schuimpijp

Handventil
Poignée
Impugnatura
Sproeirevolver

Traggurt
Bretelle
Tracolla
Draagriem

Schlauchleitung
Tuyau flexible
Tubo flessibile
Slang

Schaumrohr
Tube de pulvérisation
Tubo
Sputlans

Handventil
Poignée
Impugnatura
Sproeirevolver

Schlauchleitung
Tuyau flexible
Tubo flessibile
Slang
1.5 m (4.9 ft)

Druckbehälter
Réservoir sous pression
Recipiente a pressione
Druktank
5 l (1.3 US gal)

Behälterinhalt
Capacité du récipient
Capacità del contenitore
Inhoud tank
7.5 l (2.0 US gal)

Druckluft (Luftpolster)
Air comprimé (coussin d'air)
Aria compressa (intercapedine d'aria)
Drukluft (lucht buffer)

Füllinhalt
Capacité nominale
Capacità nominale
Vulvolume
max. 5 l (1.3 US gal)

Optionales Zubehör Accessoires en option Accessori opzionali Optionele accessoires

Art.Nr. 11629502
Kunststoffverschluss mit Griff
Fermeture (au lieu de la pompe)
Ansa (al posto della pompa a mano)
Kunststof afsluiting (ipv de pomp)


Art.Nr. 12060401
Schaumdüse 45 cm, biegsam
Buse à mousse 45 cm flexible
Ugello schiumante 45 cm flessibile
Schuimmondstuk 45 cm, buigbaar

Art.Nr. 11904501
Verlängerungs-Set 50 cm Edelstahl gebogen
Assortiment de prolongation 50 cm, acier inox. courbé
Set d'estensione con tubo 50 cm in acciaio inossidabile curvo
Verlengset 50 cm, roestvrij staal gebogen


www.birchmeier.com
Weiteres Zubehör
D'autres accessoires
Altri accessori
Verdere accessoires

1

Behälter befüllen Remplir le récipient Riempire il contenitore Tank vullen

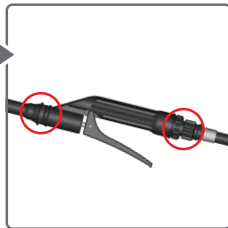

Verbindungen und Überdruckventil überprüfen
Contrôler les connexions et la soupape de surpression
Controllare i collegamenti e la valvola di sovrappressione
Controleer de verbindingen en de overdrukklep

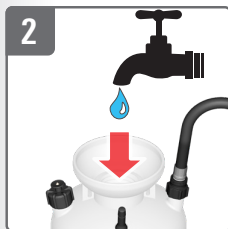


2/3 der Wassermenge einfüllen
Remplir 2/3 de la quantité d'eau
Riempire con 2/3 di acqua
2/3 van de waterhoeveelheid vullen



Flüssiges Konzentrat dazugeben
Ajouter le concentré liquide
Aggiungere concentrato liquido
Vloeibaar concentraat hieraan toevoegen

i Pulver müssen vollständig gelöst sein.
La poudre doit être entièrement dissoute.
La polvere deve essere completamente sciolta.
Poeder moet volledig opgelost zijn.

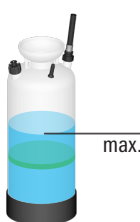

Mit Wasser auffüllen
Remplir avec de l'eau
Riempire con acqua
Met water opvullen




Dichtungsring kontrollieren
Pumpe festschrauben
Contrôler la bague d'étanchéité
Visser la pompe
Controllare l'anello di tenuta
Avvitare bene la pompa
Afdichtingsring controleren
Pomp vastschroeven

i Nur die benötigte Schaummittelmenge ansetzen.
Ne préparer que la quantité d'émulseur nécessaire.
Preparare solo la quantità necessaria di concentrato di schiuma.
Bereid alleen de benodigde hoeveelheid schuimconcentraat.


i Mischangaben Hersteller beachten.
Respecter les indications de mélange du fabricant.
Rispettare le indicazioni di miscelazione del produttore.
Mengvoorschriften van de producent naleven.

2


Gebrauch Utilisation Uso Gebruik

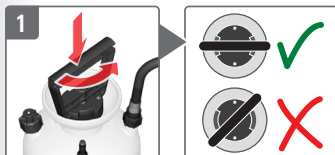

Pumpe korrekt entriegeln
Déverrouiller correctement la pompe
Sbloccare correttamente la pompa
Pomp correct ontgrendelen

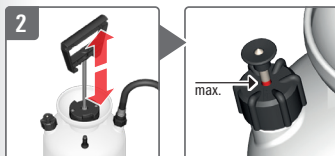

Druck aufbauen
Augmenter la pression
Creare pressione
Druk opbouwen

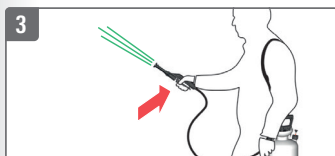


Pumpe verriegeln
Gerät schultern – Schäumen
Verrouiller la pompe
Mettre l'appareil sur l'épaule – Mousse
Bloccare la pompa
Indossare l'apparecchio – Schiuma
Pomp vergrendelen
Apparaat op uw schouders plaatsen – Schuimend

3


Nach dem Gebrauch Après l'utilisation Dopo l'uso Na het gebruik



Druck ablassen, leeren
Relâcher la pression, vider
Sfiatare la pressione, svuotare
Druk aflaten, leegmaken

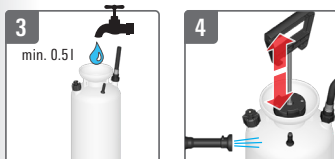

Mit sauberem Wasser spülen
Pumpen bis keine Flüssigkeit mehr austritt
Rincer à l'eau claire
Pomper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide qui sort
Sciacquare con acqua pulita
Pompate fino a che tutto il liquido non sia uscito
Doorspoelen met schoon water
Pompen tot er geen vloeistof meer uitkomt

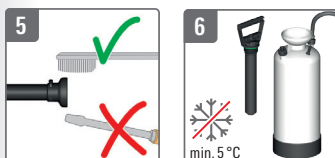

Schaumrohr reinigen. Behälter immer leer,
offen und frostgeschützt lagern
Nettoyer la lance à mousse. Entreposer le récipient
toujours vide, ouvert et à l'abri du gel
Pulire il tubo di schiuma. Immagazzinare il contenitore
sempre vuoto, aperto e protetto dal gelo
Schuimpijp schoonmaken. Tank altijd leeg,
open en vorstvrij opslaan

Schaumrohr Tube à mousse Tubo schiumante Schuimpijp

Schaumrohr kpl.
Tube à mousse compl.
Tubo schiumante completo
Schuimpijp cpl.

Düsenhalter drehbar
Porte-buse rotatif
Portaguglio ruotabile
Spuitmondhouder draaibaar

Flachstrahldüse
Buse à jet plat
Ugello a getto piatto
Vlakke straal mondstuk



i Restmittel fachgerecht entsorgen.
Eliminer les résidus de manière appropriée.
Smaltire la sostanza residua a regola d'arte.
Restmiddel vakkundig afvoeren.


⚠ Nicht mit dem Mund durchblasen: Vergiftungsgefahr!
Ne pas souffler dedans avec la bouche: risque d'empoisonnement!
Non soffiare con la bocca: pericolo di intossicazione!
Niet met de mond doorblazen: gevaar op vergiftiging!

i Keine harten Gegenstände verwenden.
Ne pas utiliser des objets rigides.
Non utilizzare alcun oggetto duro.
Geen harde voorwerpen gebruiken.

Inbetriebnahme
Mise en service
Messa in funzione
Ingebruikname



Schlauch an Druckbehälter schrauben
Visser le tuyau flexible sur le réservoir sous pression
Avvitare il tubo flessibile sul recipiente a pressione
Slang aan de druktank schroeven

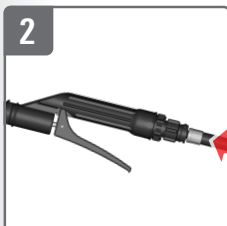

Schlauch an Handventil schrauben
Visser le tuyau sur la valve manuelle
Avvitare il tubo flessibile sulla valvola manuale
Schoef de slang op het handventiel



Traggurt befestigen
Accrocher la bretelle
Fissare la tracolla
Draagriem bevestigen

Ersatzteile
Pièces de rechange
Ricambi
Reserveonderdelen


i Nr. 1 bis 18: Diese Ersat
 N° 1 à 18: Vous trouvere
 N. da 1 a 18: Questi rica
 Nr. 1 t/m 18: Deze reser

●	Dichtungssatz Pochette de joints Set di guarnizioni Set dichtingen	Foam-Matic 5 P Art.Nr. 11905101 Foam-Matic 5 E Art.Nr. 11911801
⑫	Handventil Poignée Valvola manuale Handgreep	Foam-Matic 5 P Art.Nr. 11907101 Foam-Matic 5 E Art.Nr. 11907102
⑮	Schaumrohr Tube à mousse Tubo schiumante Schuimpipj	Foam-Matic 5 P Art.Nr. 11927401 Foam-Matic 5 E Art.Nr. 11928001
①	Überdruckventil Soupape de surpression Valvola di sovrappressione Overdrukklep	Foam-Matic 5 P Art.Nr. 11617902-SB Foam-Matic 5 E Art.Nr. 11669611
④	Pumpe Pompe Pompa Pomp	Foam-Matic 5 P Art.Nr. 11625301-SB Foam-Matic 5 E Art.Nr. 11906501

Störungen beheben
Résoudre des dysfonctionnements
Eliminazione dei guasti
Storingen verhelpen

	am Behälter du réservoir sul contenitore aan de tank
Kein / wenig Druck Peu / pas de pression Nessuna / poca pressione Geen / weinig druk	⑧ Steigrohr reinigen Nettoyer le tube d'aspiration Pulire il tubo d'aspirazione Aanzuigbuis reinigen
Undicht / tropft Pas étanche / goutte Non ermetico / gocciola Lekkage / druppelt	Muttern festziehen Serrer les écrous Stringere bene i dadi Moeren vastdraaien ● 2 Dichtung ersetzen Remplacer le joint ● 9 Sostituire la guarnizione ● 10 Dichting vervangen ① Überdruckventil ersetzen Remplacer le soupape de surpression Sostituire la valvola di sovrappressione Overdrukklep vervangen
Schaumbild schlecht Mousse de mauvaise qualité Modello di schiuma scadente Schuimpatroon slecht	

Nr. 1 bis 18: Diese Ersatzteile finden Sie auf www.birchmeier.com
 N° 1 à 18: Vous trouverez ces pièces de rechange sur www.birchmeier.com
 N. da 1 a 18: Questi ricambi sono disponibili su www.birchmeier.com
 Nr. 1 t/m 18: Deze reserveonderdelen vindt u op www.birchmeier.com

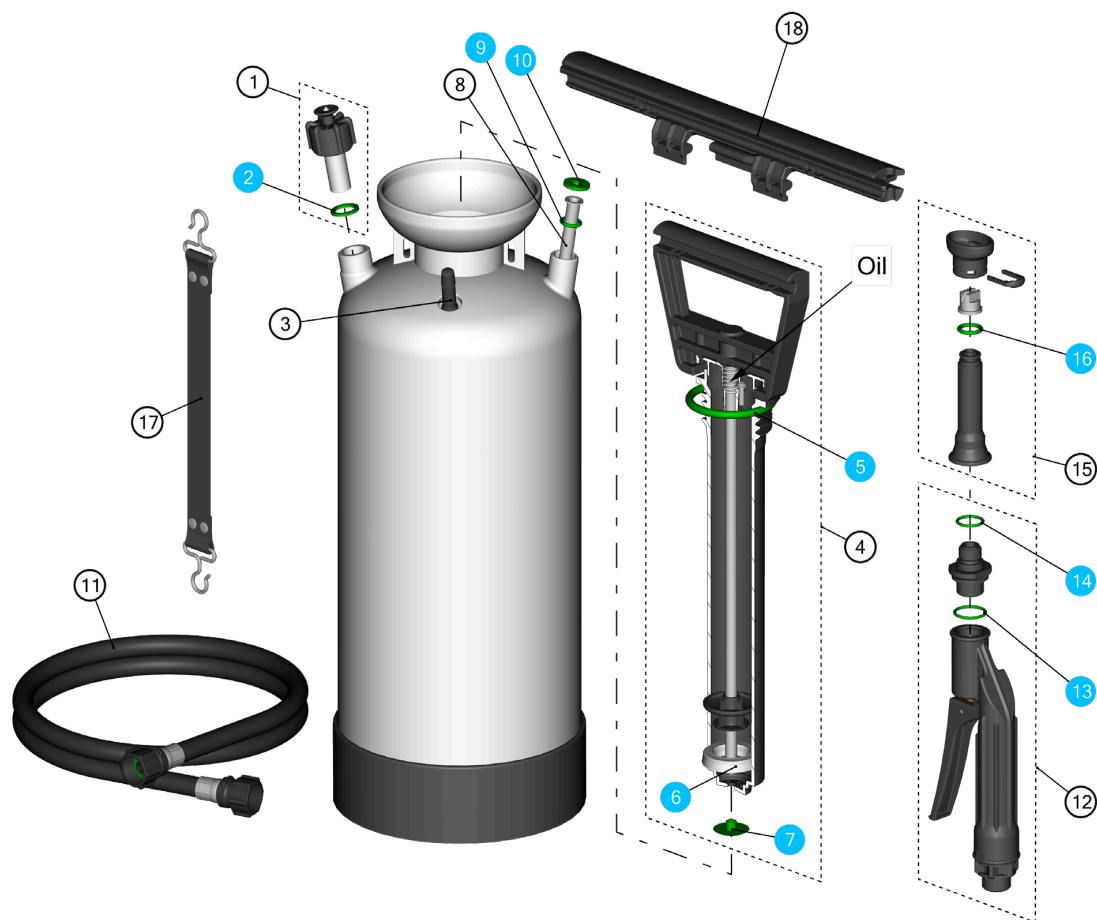

an der Pumpe à la pompe sulla pompa aan de pomp	Sprühgarnitur Ensemble de pulvérisation Set di spray Spuitset
6 Manschette ersetzen Remplacer la manchette Sostituire il manicotto Manchet vervangen	
7 Pumpendichtung ersetzen Remplacer le joint de la pompe Sostituire la guarnizione della pompa Ventieldichting vervangen	
5 Dichtung ersetzen Remplacer le joint Sostituire la guarnizione Dichting vervangen	Muttern festziehen Serrer les écrous Stringere bene i dadi Moeren vastdraaien 12 Handventil ersetzen Remplacer la poignée Sostituire la valvola manuale Handgreep vervangen 13 Dichtung ersetzen Remplacer le joint Sostituire la guarnizione Dichting vervangen 16
	15 Schaumrohr reinigen / ersetzen Nettoyer / remplacer la lance à mousse Pulire / sostituire il tubo della schiuma Schuimpijp reinigen / vervangen

Pflege und Wartung Nettoyage et entretien Cura e manutenzione Onderhoud

Regelmässig kontrollieren und reinigen, bei Bedarf ersetzen:

- Alle Dichtungen
- Düse
- Überdruckventil
- Druckbehälter

Controler et nettoyer régulièrement, remplacer si nécessaire:

- Tous les joints
- Filtre (poignée)
- Buse
- Soupape de surpression
- Réservoir sous pression

Controllare periodicamente e pulire, se necessario sostituire:

- Tutte le guarnizioni
- Filtro (valvola manuale)
- Ugello
- Valvola di sovrappressione
- Recipiente a pressione

Regelmatig controleren en reinigen, indien nodig vervangen:

- Alle afdichtingen
- Filters (handgreep)
- Sproeidop
- Overdrukklep
- Druktank



Bei Bedarf fetten – Birchmeier Fettbüchse (Schmierung): Art.Nr. 11864201

Graisser en cas de besoin – Birchmeier boîte à graisse (lubrification): Art.Nr. 11864201

Se necessario, ingrassare – barattolo con grasso Birchmeier (lubrificazione): Art.Nr. 11864201

Indien nodig smeren – Birchmeier vetspuit (smeren): Art.Nr. 11864201

EG Konformitätserklärung Déclaration UE de conformité Dichiarazione UE di conformità EU-conformiteitsverklaring

Wir bestätigen hiermit, dass die unten aufgeführten Sprüheräte aufgrund der Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entsprechen.

Par la présente, nous confirmons que les pulvérisateurs ci-après indiqués répondent suite à leur conception et leur construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d'hygiène en vigueur de la directive européenne.

Si conferma che le irroratrici riportate di seguito, per la loro progettazione e costruzione, nonché nella versione che abbiamo immesso sul mercato, sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive UE.

Wij bevestigen hierbij dat de hieronder beschreven sproeiapparatuur op basis van ontwerp en bouwwijze, net als in de door ons in omloop gebrachte uitvoering, voldoet aan de veiligheids- en gezondheidsvereisten conform EU-richtlijnen.

Modell
Modèle
Modello
Model

Foam-Matic 5 P, Foam-Matic 5 E

Einschlägige Richtlinien
Directives pertinentes
Direttive in materia
Fundamentele richtlijnen

2006/42/EG

Interne Massnahmen stellen sicher, dass die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Der Unterzeichnende handelt im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsleitung.

La conformité permanente des appareils de série avec les exigences des directives CE en vigueur et les normes appliquées est garantie par des mesures internes. Le soussigné agit par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

Le misure interne garantiscono che gli apparecchi in serie siano sempre conformi ai requisiti delle direttive CE attuali e alle norme applicate. Il sottoscritto agisce per conto e per procura dell'amministrazione.

Interne maatregelen garanderen dat de producten altijd voldoen aan de vereisten van de actuele EG-richtlijnen en aan de toegepaste normen. De ondergetekende handelt in opdracht en met volledige volmacht van de bedrijfsleiding.

Stetten,
02.03.2023

M. Zaugg
Leiter Entwicklung & Konstruktion
Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Modell

Modèle

Modello

Model

Foam-Matic 5 P | Art.Nr. 11900401

Foam-Matic 5 E | Art.Nr. 11907601

Masse (L x B x H)

Dimensions (L x L x H)

Dimensione (L x L x A)

Afmeting (L x B x H)

550 × 185 × 185 mm | 1.8 × 0.6 × 0.6 ft

Leergewicht

Poids à vide

Peso a vuoto

Leeggewicht

3.1 kg | 6.8 lbs

Betriebsdruck

Pression de service

Pressione d'esercizio

Bedrijfsdruk

max. 4 bar | max. 58 psi

Zulässige Betriebstemperatur

Température de service admissible

Temperatura d'esercizio ammissibile

Toegestane bedrijfstemperatuur

5–30 °C | 41–86 °F

Behälterinhalt

Capacité du récipient

Capacità del contenitore

Inhoud tank

7.5 l | 2.0 US gal

Füllinhalt

Capacité nominale

Capacità nominale

Vulvolume

5 l | 1.3 US gal

Technische Restmenge

Quantité technique résiduelle

Quantità residua tecnica

Technische resthoeveelheid

0.01 l | 0.003 US gal



www.birchmeier.com

Weitere Infos unter Produkt Foam-Matic 5 P/E

Informations supplémentaires sous le produit Foam-Matic 5 P/E

Ulteriori informazioni sul prodotto Foam-Matic 5 P/E

Meer informatie vindt u onder product Foam-Matic 5 P/E

BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1

5608 Stetten

Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

www.birchmeier.com

Art.Nr. 12148401 | v0523